


ДЕТАЙЛ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ВОДОПЛЪТНА ФУГА ПРИ ДЪНО СТЕНА

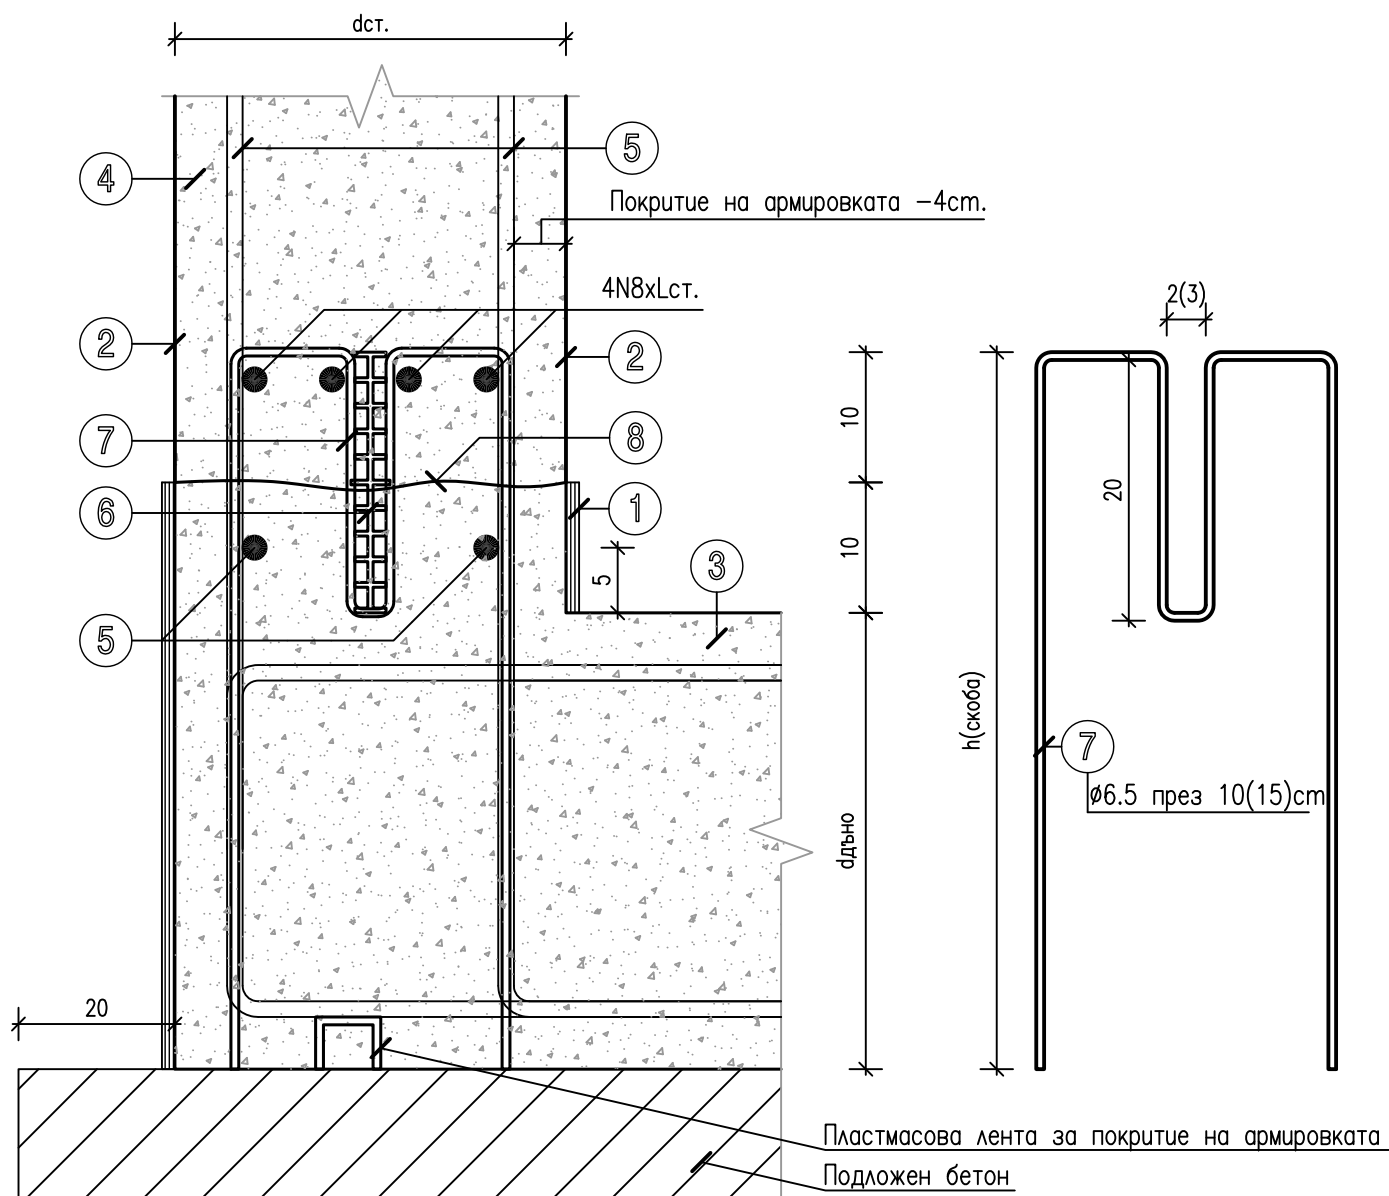

- 1 Кофражна плоскост за фугата (изпълнява се съвместно с кофраж дъно и се декофрира преди монтажа на кофража на стените)
- 2 Кофражна плоскост стени
- 3 Дъно
- 4 Стена
- 5 Проектна армировка
- 6 Еластична водоспираща лента от пластифициран PVC, с ширина мин. 20 см, удължавана по необходимост чрез заварка с PVC – електрод Ø5 mm /ОН 56 098 – 72/
- 7 Фиксираща скоба за лентата, през 10(15) см по дължина на стената–фугата. Арматуровъчна стомана АІ–Ø6.5 mm
- 8 Контактна повърхност между дъно и стена, която се обработва преди поставяне на кофража за стената
 - отстраняване на бетонови налепи по армировката
 - почистване на бет. повърхност и навлажняване на повърхността 15 мин. преди започване на бетонирането на стената