


## ДЕТАЙЛ ЗА ОФОРМЯНЕ НА РАБОТНА ВЕРТИКАЛНА ВОДОПЪЛЪТНА ФУГА "СТЕНА - СТЕНА"

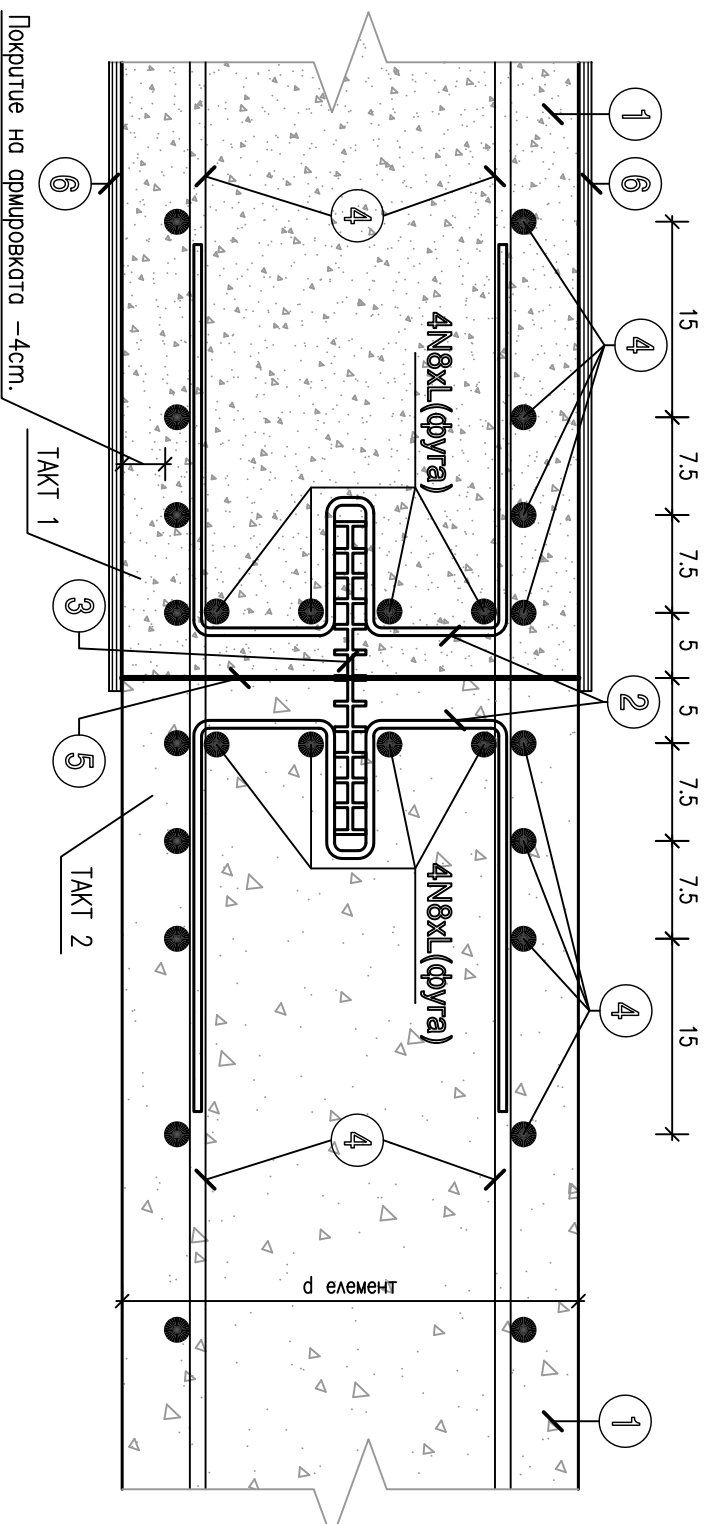

- 1 Дъно (Стено)
- 2 Фиксираща скоба за лентата, през 10(15) см по дължина на Дъното (стената) – фугата.
- 3 Арматурна стомана АІ– $\phi 6.5$  mm
- 4 Еластична водоспираща лента от пластифициран PVC, с ширина мин. 20 см, удържаваща по необходимост чрез заварка с PVC – електрод  $\phi 5$  mm /ОН 56 098 – 72/
- 4 Проектна арматура
- 5 Контактна повърхност между стените, която се обработва преди поставяне на кофржа за втори такт
  - отстраняване на бетонови напели по арматурата
  - почистване на бет. повърхност и навлажняване на повърхността 15 мин. преди започване на бетонирането на стената
- 6 Кифоржна плоскост

